

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.



1 Estrarre il vassoio succo e il filtro.
Fare attenzione a non perdere il filtro.




2 Estrarre i contenitori (convogliatori nel modello Podium) delle bucce.



3 Togliere il coperchio anteriore.



4 Estrarre il coltello tirandolo verso di voi.
ATTENZIONE! La lama è molto affilata, fare attenzione a non tagliarsi.

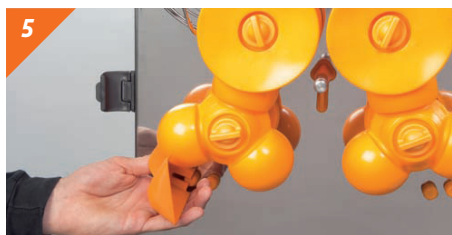

5 Sfilare gli estrattori buccia.



6 Allentare le manopole di fissaggio delle unità di spremitura.



7 Togliere le unità di spremitura a coppie.



8 Rimuovere il rubinetto.



9 Togliere il vassoio portabicchieri e il filtro.



10 In caso di modelli Podium, pulire lo scivolo e l'interno del carrello per eliminare ogni traccia di buccia e polpa.



11 Sostituire i pezzi smontati con i pezzi del kit di pulizia (qualora disponibile) o con i componenti puliti.

! INFORMAZIONI

Tutti i pezzi, **TRANNE IL COPERCHIO FRONTALE**, possono essere lavati in lavastoviglie.

La zona di estrazione succo e il coperchio anteriore devono essere puliti con un panno umido e detersivo per piatti. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere eventuali tracce di liquido di lavaggio.

Citroclean è perfetto per la pulizia delle parti a contatto con prodotti freschi.

Per mantenere delle condizioni igienico-sanitarie ottimali, Zumex raccomanda di **pulire la macchina minimo 1 o 2 volte al giorno**, a seconda dell'uso.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.


Per riassemblare la macchina ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare.



12 Montare le unità di spremitura per coppie.



13 Fissare le manopole e serrare bene. Le manopole mancanti devono essere sostituiti immediatamente. Non utilizzare mai la macchina qualora manchi una manopola di fissaggio.

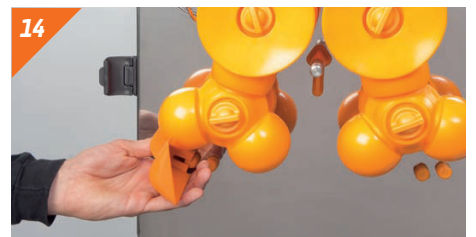

14 Inserire gli estrattori buccia. Spingerli fino al loro arresto, assicurandosi del loro posizionamento per evitare rotture durante l'utilizzo della macchina.



15 Posizionare il coltello. Spingere fino a quando non scatta in posizione con un "clic".



16 Montare il rubinetto.



17 Posizionare il coperchio frontale.



18 Inserire il vassoio succo e il filtro.



19 Posizionare i contenitori per le bucce.



20 Posizionare il vassoio di portabicchieri e il filtro.