


VORSICHTSMASSNAHMEN

Seien Sie sehr vorsichtig mit den Schneidelementen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Achtung!

Bei der Entnahme des Verbunds aus Trommeln und Achsen auf das Messer achten

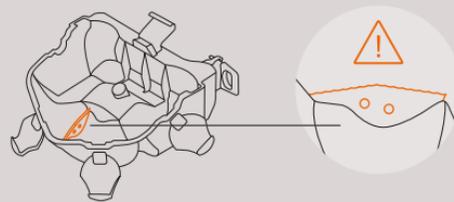

Bedienen Sie das Gerät nie von der Seite oder von hinten aus. Befüllen Sie die Zuführung immer von vorne aus.

Achtung!

Zur Vermeidung von Unfällen versuchen Sie bitte nie, mit der Hand über die Zuführung in den Pressbereich zu greifen.



Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren bedient werden, sofern sie von Erwachsenen beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Gerätebedienung unter verständlicher Erklärung der damit verbundenen Risiken erfolgt ist. Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen dürfen von Kindern unter 8 Jahren nicht und von Kindern ab 8 Jahren nur unter Aufsicht durchgeführt werden. Gerät und Kabel dürfen für Kinder unter 8 Jahren nicht zugänglich sein.

Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlenden Kenntnissen nur unter Aufsicht bedient werden oder erst nachdem eine sachdienliche Einweisung

in die sichere Gerätebedienung unter verständlicher Erklärung der damit verbundenen Risiken erfolgt ist.

Diese Maschine wurde für das Auspressen von Zitrusfrüchten in den in der vorliegenden Bedienungsanleitung genannten Größen entwickelt. Bitte verwenden Sie keine anderen Früchte und keine anderen als die in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Fruchtgrößen.

Vor Reinigungs- oder Wartungsmaßnahmen muss die Maschine immer vom Stromnetz getrennt werden. Zur Vermeidung von Unfällen ist mit den Schneidevorrichtungen vorsichtig umzugehen. Die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommenden Teile sind nach den Anweisungen im Kapitel Reinigung zu säubern.

Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch ein Originalkabel des Herstellers ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

Nehmen Sie keine Eingriffe an der Rückseite der Maschine vor und nehmen Sie sie nicht ohne Sicherheitselemente in Betrieb.

Dieses Gerät wurde für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Umfeldern entwickelt, zum Beispiel:

- Küchenbereiche für Arbeitnehmer von Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten.
- Bauernhöfe.
- Selbstbedienung durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Unterkünften.
- Einrichtungen vom Typ "Bed & Breakfast"

Small. Smart. Stylish

SOUL
SERIES 2

Quick Start Guide

Maximale Innovation auf kleinstem Raum




PURE JUICE




PUSH&JUICE



ALL CITRUS

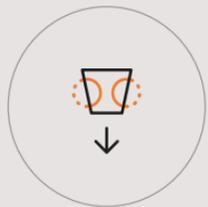

CONICAL
SYSTEM

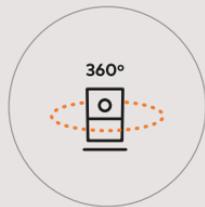

360 DESIGN



EASY TO CLEAN

01.

Soul einschalten

Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an. Prüfen Sie zuvor, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.



Schließen Sie die Saftpresse entsprechend der Abbildungen in der **Zumex Connect**-Bedienungsanleitung an.



Drücken Sie die Fronttaste 1" lang, bis ein weißes Licht durchgehend leuchtet. Prüfen Sie, ob die obere Abdeckung, der Abfallbehälter und die Tür korrekt angebracht sind. Denken Sie daran, den Hahn zu öffnen und ein Glas oder einen Becher unter den Saftauslass des Geräts zu stellen.

02.

Saftpressen

Zum Saftpressen einfach die Fronttaste betätigen. Die Tastenbeleuchtung wechselt automatisch von weiß auf orange.

Die Farbensprache von Soul



WEISS. Das Gerät ist betriebsbereit.

WEISS, BLINKEND. Der Abfallbehälter wurde falsch eingesetzt / Die Fronttür wurde nicht geschlossen / Die obere Abdeckung wurde nicht richtig angebracht

ORANGE. Das Gerät entsaftet korrekt.

ORANGE, BLINKEND. Der Abfallbehälter muss entleert werden / Blockade des Entsaftersystems / Blockade des PulpOut Systems



Das Gerät meldet mit drei Pieptönen, wenn der Abfallbehälter voll ist und geleert werden muss.

03.

Soul ausschalten

Drücken Sie die Fronttaste 2" lang oder trennen Sie das Anschlusskabel direkt vom Netz.

Sollte das Gerät keine Orangen mehr erkennen, stoppt es ca. 20" nach der letzten Orange.

JUICE
EXPERIENCE