

Reinigungsanleitung

Achtung! Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemäßen Reinigung der Maschine.



1 Ziehen Sie den **Zuführungskorb** heraus.



2 Entfernen Sie den **Zuführungsteller** indem Sie die orangene Verschraubung in der Mitte des Tellers herausschrauben.



3 Führen Sie die Reinigungsbürste in die **Drain&Clean** Öffnung an der Unterseite des Zuführers ein und entfernen Sie die Rückstände, die sich im Rohr angesammelt haben.



4 Drehen Sie an den Griffen und ziehen Sie die **vordere Abdeckung** mit den seitlichen Ausgangsöffnungen heraus.



5 Entnehmen Sie das **automatische PulpOut System**, indem Sie die Vorrichtung an der Ihnen zugekehrten Seite anheben.



6 Montieren Sie den **2Services Zapfhahn** ab, der sich leicht herausschrauben lässt.



7 Entfernen Sie die **Schalenausritte** aus rostfreiem Stahl.



8 Entriegeln Sie die seitlichen Verschlüsse und ziehen Sie den **Saftbehälter** heraus.



9 Schrauben Sie den mittleren Griff der **Entsaftereinheit** los.



10 Heben Sie die **Entsaftereinheit** heraus, indem Sie sie an den seitlichen Griffen aus rostfreiem Stahl zu sich heranziehen.



11 Nehmen Sie das **Messer** ab, indem Sie auf den mittleren Teil drücken und es zu sich heranziehen. **Achtung!** Seien Sie vorsichtig mit der Schneidfläche.



12 Reinigen Sie den **vorderen** Bereich der Maschine mit einem weichen Schwamm.



13 Nehmen Sie die **Schalenebehälter** aus dem Unterschrank, um sie zu entleeren.



14 Reinigen Sie das Innere des **Unterschrank** mit einem weichen Schwamm.



15 Nachdem sämtliche Teile abmontiert wurden, müssen diese nun einzeln gründlich gereinigt werden.

Im Folgenden wird der Reinigungsvorgang für jede einzelne der Maschinenkomponenten genau beschrieben.

Anleitungen für die Reinigung der Komponenten

! Hinweise zur Reinigung und Hygienisierung

Alle Elemente, die mit dem Saft in Berührung kommen, müssen täglich gereinigt werden.



Alle Teile, mit Ausnahme der Abdeckung und des Zapfhahns, können in der **Spülmaschine** gereinigt werden.



Nach jeder Reinigung sind die Teile außerdem mit einem **Desinfektionsreiniger** zu hygienisieren.



Für die Reinigung des Pressbereichs und seiner Komponenten ist ein **mit Wasser** und für Lebensmittel geeigneter **Seife befeuchteter Schwamm** zu verwenden. Es dürfen keine Scheuerlappen verwendet werden, da diese Kratzer an den Oberflächen verursachen könnten.



Nach der Hygienisierung sind die Reste des Desinfektionsreinigers mit **reichlich Wasser abzuspülen**.

Tägliche Reinigung

Messer, Unterfilter, Saftbehälter, Schalenaustritte, Zuführungsteller, vordere Abdeckung und Zapfhahn



Reinigen Sie einzeln das **Messer**, den **Unterfilter**, den **Saftbehälter** und die **Schalenaustritte** mit einem Schwamm und Seife und spülen Sie die Teile dann mit sauberem Wasser gut ab.



Montieren Sie die **seitlichen Ausgangsöffnungen** der vorderen Abdeckung ab.



Reinigen Sie die **seitlichen Ausgangsöffnungen** und den Mittelblock der Abdeckung mit einem weichen Schwamm, um das Material nicht zu beschädigen. Spülen Sie die Teile dann mit reichlich Wasser ab.



Reinigen Sie den **Zuführungsteller** mit einem weichen Schwamm und entfernen Sie alle Rückstände, die sich daran festgesetzt haben.



Reinigen Sie den **Zapfhahn** vollständig mit Wasser und Seife und spülen Sie das Rohr durch. Bürsten Sie gründlich die beiden Öffnungen sauber.

Presseinheit

Zur **schnellen Reinigung** kann die gesamte Entsaftereinheit in einem Stück unter dem Wasserhahn oder in der Spülmaschine gereinigt werden.



Spülen Sie die gesamte Entsaftereinheit in einem Stück unter dem Wasserhahn und reinigen Sie sie mit Wasser und Seife. Drehen Sie an den **Trommeln**, um sicherzustellen, dass alle Bereiche derselben sauber sind.



Die Entsaftereinheit kann auch in der **Spülmaschine** gereinigt werden.


Anleitungen für die Reinigung der Komponenten Automatisches PulpOut System




1 Legen Sie das PulpOut System auf eine ebene Fläche und montieren Sie den **seitlichen Deckel** ab. Halten Sie die Vorrichtung dabei an der oberen Seite fest und ziehen Sie die Enden aus den Führungen.



2 Nehmen Sie den **oberen Deckel** ab, indem Sie die seitlichen Flügel nach oben ziehen, um sie herauszunehmen.

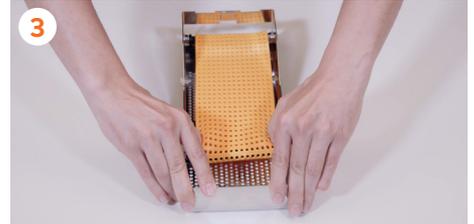

3 Drehen Sie die Vorrichtung um und schieben Sie an der Oberseite mit den Fingern **die Rolle des Filterbandes** nach außen, um dieses loszulösen.

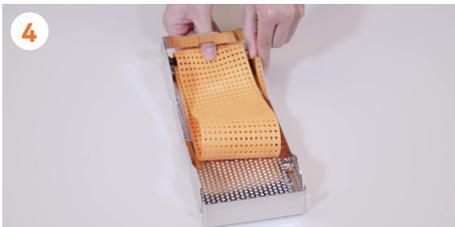

4 Ziehen Sie das **Filterband** zusammen mit der anderen Rolle heraus und entfernen Sie beide Teile.



5 Sämtliche Teile können von Hand mit einem weichen Schwamm, Wasser und Seife gereinigt werden.



6 Alle diese Teile können auch in der **Spülmaschine** gespült werden.

Anleitungen für die empfohlene Reinigung

Reinigung zu Mittag

Die Abdeckung, die Entsaftereinheit und das PulpOut System




1 Drehen Sie an den Griffen und heben Sie die vordere Abdeckung mit den seitlichen Ausgangsöffnungen ab.



2 Nehmen Sie das automatische PulpOut System heraus, indem Sie die Vorrichtung an der Ihnen zugekehrten Seite anheben.



3 Schrauben Sie den mittleren Griff der Entsaftereinheit ab.

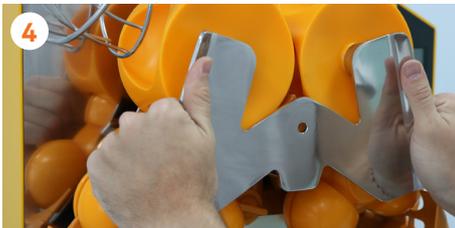

4 Nehmen Sie die Entsaftereinheit heraus, indem Sie sie an den Griffen aus rostfreiem Stahl zu sich heranziehen.



5 Nehmen Sie das Messer ab, indem Sie auf den mittleren Teil drücken und es zu sich heranziehen. **Achtung!** Seien Sie vorsichtig mit der Schneidfläche.



6 Nehmen Sie den Unterfilter heraus und entleeren Sie ihn.



7 Reinigen Sie den vorderen Bereich der Maschine mit einem weichen Schwamm und spülen Sie die Reste mit Wasser ab oder wischen Sie mit feuchtem Papier nach.

Für die Reinigung der herausgenommenen Komponenten befolgen Sie die allgemeinen Anleitungen für die tägliche Reinigung.

Auswechseln von Teilen.

Zur Ermöglichung einer schnellen Reinigung zu Mittag empfehlen wir Ihnen, sich mit einem Satz von Ersatzteilen auszustatten. Dieser Satz enthält die folgenden Teile: Abdeckung, Entsaftereinheit und PulpOut System.

Wöchentliche Reinigung

2Services Zapfhahn



1 Montieren Sie den oberen Teil des **Zapfhahns** ab, indem Sie am matten Schraubgewinde drehen.



2 Reinigen Sie das Rohr und den Kolben mit der mitgelieferten Bürste, Wasser und Seife.

Anleitungen für die empfohlene Reinigung

Reinigung zu Mittag

Presseinheit

Für ihre **gründliche Reinigung** muss die Entsaftereinheit abmontiert und mit allen ihren Einzelteilen gereinigt werden.



1 Ziehen Sie die **Entsafterkeile**, die sich seitlich am unteren Teil befinden, heraus.



2 Schrauben Sie den **Griff**, der sich in der Mitte des unteren Teils befindet, ab.



3 Heben Sie den oberen Teil an den **Griffen aus rostfreiem Stahl** hoch.



4 Nehmen Sie die **Entsaftertrommeln** heraus.



5 Reinigen Sie **alle Teile** mit einem Schwamm und Seife und spülen Sie sie anschließend mit sauberem Wasser ab. Die Teile können auch in der **Spülmaschine** gereinigt werden.

Fünfzehntägige Reinigung

Drain&Clean



1 Führen Sie die Bürste in die **Drain&Clean** Öffnung an der Unterseite des Zuführers ein und entfernen Sie die Rückstände, die sich im Abflussrohr angesammelt haben.